



CASTI HG8914	
Caracteristici	Specificatii tehnice
<ul style="list-style-type: none"> <li>- casti stereo pentru gaming</li> <li>- difuzoare de 50 mm pentru un bas puternic</li> <li>- microfon omnidirectional compact</li> <li>- iluminare duala: albastru si portocaliu (alimentare prin USB)</li> <li>- design circumaural, pernute moi</li> <li>- banda confortabila pentru cap</li> </ul>	<p><b>Sunet:</b> Stereo</p> <p><b>Raspuns in frecventa:</b> 20 Hz - 20 KHz</p> <p><b>Dimensiuni difuzor:</b> 50 mm</p> <p><b>Impedanta casti:</b> 32 <math>\Omega</math></p> <p><b>Tip microfon:</b> omnidirectional</p> <p><b>Dimensiuni microfon:</b> 6x5 mm</p> <p><b>Sensibilitate microfon:</b> -38 dB <math>\pm</math> 3 dB</p> <p><b>Iluminare:</b> Dual, LED albastru si portocaliu</p> <p><b>Conectare:</b> 2x 3.5 mm jack, USB (pentru iluminare)</p> <p><b>Lungime cablu:</b> 2.35 m</p>

### SIGURANTA IN UTILIZARE

- Pentru a preveni posibile probleme cu auzul, nu utilizati castile la volum ridicat pentru perioade lungi de timp.
- Pastrati echipamentul uscat. Precipitatiile, umiditatea si toate tipurile de lichide sau condensul pot contine minerale ce corodeaza circuitele electronice.
- Nu utilizati niciodata produsul cu mainile ude.
- Nu folositi si nu depozitati echipamentul in zone prafuite sau murdare. Nu depozitati echipamentul in conditii de temperaturi inalte (acestea il pot deteriora).
- Nu depozitati echipamentul in conditii de temperaturi scazute (cand acesta revine la temperatura normala, in interiorul lui se poate forma condens care poate duce la deteriorarea echipamentului).
- Nu scapati, loviti sau scuturati echipamentul (utilizarea brutala poate duce la spargerea sa).

### INSTALAREA

1. Fiecare jack al castilor este colorat specific (ex. verde pentru casti, roz pentru microfon). Conectati fiecare jack la mufa colorata similar pe placa de sunet.
2. Introduceti conectorul USB intr-un port USB disponibil la computerul dumneavoastra.
3. Sistemul va instala automat driverul necesar.

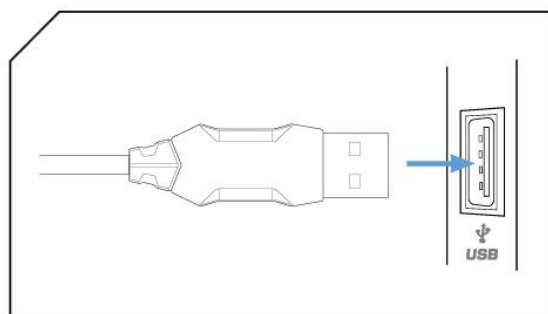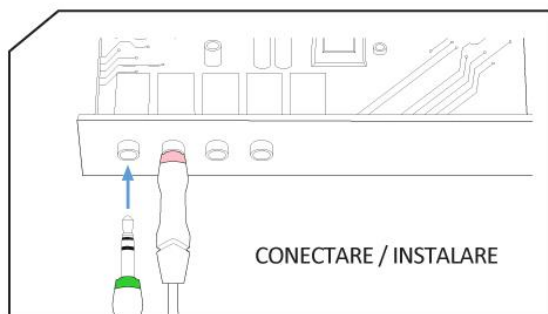

Importator si Distribuitor in Romania: SC PC-coolers SRL

Adresa: Cercelus 68 street, sector 3, Bucuresti

☎ 021.322.82.92 | ✉ office@pc-coolers.ro | 🌐 www.pc-coolers.ro



## DEPANARE

In caz de functionare incorecta urmati pasii de mai jos:

- ✓ Verificati integritatea conectorilor;
- ✓ Verificati corectitudinea conexiunii la computer;
- ✓ Verificati corectitudinea setarilor computerului;
- ✓ Deconectati si reconectati echipamentul; reporniti computerul.

Daca problema persista va rugam sa contactati vanzatorul local.

## INFORMATII GENERALE

- Reparatiile neautorizate sau dezasamblarea produsului duc la anularea garantiei si pot cauza deteriorarea lui.
- Produsul este unul sigur, conform cu cerintele UE.
- Acest produs este fabricat in concordanta cu standardul european RoHS. Acest standard a fost introdus pentru a diminua cantitatea de deseuri electrice si electronice emisa in atmosfera.
- Utilizarea simbolului WEEE (pubela taiata cu un X) indica faptul ca acest produs nu este deșeu menajer. Cand reciclati deseurile in mod corespunzator protejati mediul inconjurator.



Importator si Distribuitor in Romania: SC PC-coolers SRL

Adresa: Cercelus 68 street, sector 3, Bucuresti

☎ 021.322.82.92 | ✉ office@pc-coolers.ro | 🌐 www.pc-coolers.ro

