


TASTATURA KG925G	
Caracteristici	Specificatii tehnice
<ul style="list-style-type: none"> - tastatura mecanica pentru gaming - contacte mecanice Outemu rosii - suport anti-ghosting pentru toate tastele - iluminare RGB cu LED individual pentru fiecare tasta - multiple efecte speciale de iluminare - functii multimedia - aplicatie pentru configurare avansata (iluminare, macro, etc.) - functie de blocare a tastei Windows - design frameless cu suport lat detasabil pentru maini 	<p>Numar taste: 104</p> <p>Contacte: mecanice (Outemu rosii)</p> <p>Cursa taste: 3.8 ± 0.2 mm</p> <p>Fiabilitate taste: 50 mil. apasari</p> <p>Forta actionare: 60 ± 5 g</p> <p>Iluminare: RGB</p> <p>Conectare: USB 2.0 (cu fir, 1.8 m)</p> <p>Compatibilitate: Windows (7 sau mai nou)</p>

SIGURANTA IN UTILIZARE

- Pastrati echipamentul uscat. Precipitatiile, umiditatea si toate tipurile de lichide sau condensul pot contine minerale ce corodeaza circuitele electronice.
- Nu utilizati niciodata produsul cu mainile ude.
- Nu folositi si nu depozitati echipamentul in zone prafuite sau murdare. Nu depozitati echipamentul in conditii de temperaturi inalte (acestea il pot deteriora).
- Nu depozitati echipamentul in conditii de temperaturi scazute (cand acesta revine la temperatura normala, in interiorul lui se poate forma condens care poate duce la deteriorarea echipamentului).
- Nu scapati, loviti sau scuturati echipamentul (utilizarea brutala poate duce la spargerea sa).

INSTALAREA

1. Conectati tastatura la un port USB disponibil la computerul dumneavoastra; daca aceasta este utilizata pentru prima data asteptati cca. 15 secunde pentru instalarea driver-ului generic.
2. Pentru configurare avansata trebuie sa descarcati si sa instalati driverul dedicat de pe site-ul www.marvo.ro.
3. Descarcati driver-ul si faceti dublu-clic pe fisierul executabil.
4. Urmati instructiunile afisate pe ecran si instalati aplicatia.
5. Dupa instalarea cu succes a aplicatiei va fi afisata o pictograma in bara de sistem.
6. Faceti dublu-clic pe aceasta pictograma pentru a deschide aplicatia.

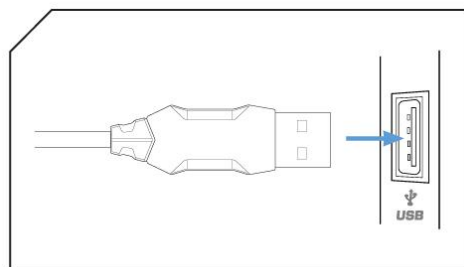

Importator si Distribuitor in Romania: SC PC-coolers SRL

Adresa: Cercelus 68 street, sector 3, Bucuresti

☎ 021.322.82.92 | ✉ office@pc-coolers.ro | 🌐 www.pc-coolers.ro



FUNCTII SPECIALE

O parte din functiile speciale ale tastaturii sunt apelate prin utilizarea a diferite combinatii de taste detaliate mai jos.

Iluminare

FN + F9 : selecteaza un efect de iluminare (14 disponibile).

FN + (=) : creste viteza efectului de iluminare (LED-urile CAPS, NUM si SCROLL se vor aprinde intermitent de 3 ori).

FN + (-) : scade viteza efectului de iluminare (LED-urile CAPS, NUM si SCROLL se vor aprinde intermitent de 3 ori).

FN + PAGEUP : creste luminozitatea.

FN + PAGEDOWN : scade luminozitatea.

FN + Sageata stanga : selecteaza directia de iluminare spre stanga (doar pentru anumite efecte).

FN + Sageata dreapta : selecteaza directia de iluminare spre dreapta (doar pentru anumite efecte).

FN + Sageata sus / jos : navigheaza si selecteaza o culoare (Rosu, Verde, Albastru-1, Galben, Violet, Albastru-2, Alb, Mix de 6 culori).

Configuratii de iluminare predefinite

FN + CM1 : game mode 1 – iluminare A, S, D, W, ↑, ↓, ←, →, ESC

FN + CM2 : game mode 2 – iluminare A, S, D, W, Ctrl, Shift, Alt, Space, R, G, Q, E, B, 1-5, Tab, F1-F3, Home, End, PgUp, PgDn, PrtScr

FN + CM3 : game mode 3 – iluminare Q, W, E, R, T, A, S, D, F, G, C, V, 1-7, Ctrl, Shift

FN + CM4 : game mode 4 – iluminare Q, W, E, R, A, S, D, F, 1-7

FN + CM5 : game mode 5 – iluminare W, R, A, S, D, Ctrl, Alt, Shift, ↑, ↓, ←, →

Configuratiile predefinite pot fi modificate in functie de preferinte urmand pasii de mai jos.

1. apasati **FN + CM1-5** pentru selectarea unui mod predefinit.
2. apasati **FN + Esc** pentru activarea modului de inregistrare (LED-urile NumLock, CapsLock si ScrollLock se vor aprinde intermitent).
3. apasati tastele pe care le doriti iluminate; apasati o tasta de mai multe ori pentru schimbarea culorii ei.
4. apasati **FN + Esc** pentru salvarea modificarilor.

Multimedia

FN + F1 : deschide My Computer.

FN + F2 : deschide browser Internet.

FN + F3 : deschide client e-mail.

FN + F4 : deschide aplicatia Calculator.

FN + F5 : opreste redare fisier media.

FN + F6 : melodia anterioara.

FN + F7 : Play/Pauza.

FN + F8 : melodia urmatoare.

FN + F10 : scade volum audio.

FN + F11 : creste volum audio.

FN + F12 : opreste volumul.

Importator si Distribuitor in Romania: SC PC-coolers SRL

Adresa: Cercelus 68 street, sector 3, Bucuresti

☎ 021.322.82.92 | ✉ office@pc-coolers.ro | 🌐 www.pc-coolers.ro



Diverse

FN + END : blocheaza / deblocheaza tasta FN.

FN + WINDOWS : blocheaza / deblocheaza tasta Windows.

FN + DELETE : apasati 5 secunde pentru resetare si revenire la setarile implicite din fabrica (LED-urile se vor aprinde de trei ori, configuratiile de iluminare personalizate vor fi sterse).

DEPANARE

In caz de functionare incorecta urmati pasii de mai jos:

- ✓ Verificati integritatea conectorilor;
- ✓ Verificati corectitudinea conexiunii la computer;
- ✓ Verificati corectitudinea setarilor computerului;
- ✓ Deconectati si reconectati echipamentul; reporniti computerul.

Daca problema persista va rugam sa contactati vanzatorul local.

INFORMATII GENERALE

- Reparatiile neautorizate sau dezasamblarea produsului duc la anularea garantiei si pot cauza deteriorarea lui.
- Produsul este unul sigur, conform cu cerintele UE.
- Acest produs este fabricat in concordanta cu standardul european RoHS. Acest standard a fost introdus pentru a diminua cantitatea de deseuri electrice si electronice emisa in atmosfera.
- Utilizarea simbolului WEEE (pubea taiata cu un X) indica faptul ca acest produs nu este deșeu menajer. Cand reciclati deseurile in mod corespunzator protejati mediul inconjurator.



Importator si Distribuitor in Romania: SC PC-coolers SRL

Adresa: Cercelus 68 street, sector 3, Bucuresti

☎ 021.322.82.92 | ✉ office@pc-coolers.ro | 🌐 www.pc-coolers.ro

